

Bedienungsanleitung Ein-Mann-Drahtschneidesatz DSS-150

Dieser Werkzeugsatz ermöglicht das Austrennen geklebter Scheiben an den meisten Fahrzeugen durch nur eine Person. Je nach Fahrzeug sind weitere Hilfswerkzeuge empfehlenswert, die nicht zum Lieferumfang dieses Satzes gehören.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch, um Anwendungsfehler und daraus resultierende Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

Allgemeines:

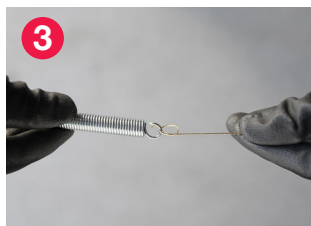
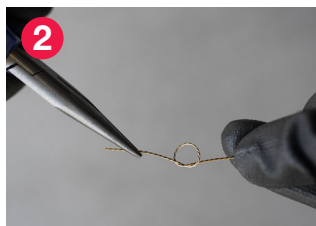
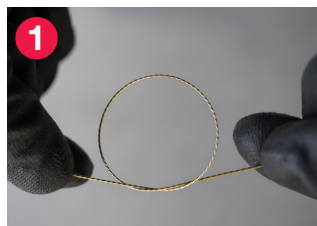
Demontieren Sie alle Teile, die den Scheibenrand von aussen verdecken (Wischerarme, Windleitabdeckungen, Abdeckleisten).

Demontieren Sie den Innenspiegel und ggf. die Verkleidungen der A-Säule wenn die Gefahr besteht, dass diese beim Austrennen beschädigt werden. Zum Schutz der Innenverkleidungen empfehlen wir die Verwendung unseres Draalthalters DH-280 oder des Amaturenbrett-schutz DBP-6030-S.



Stoßen Sie den Drahtstarter an der unteren linken Ecke durch die Kleberaupe.

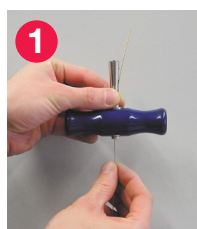
Schneiden Sie ein etwa 1m langes Stück Draht ab und führen dieses von Innen nach Aussen durch das Hohlrohr des Drahtstarters.



Ziehen Sie den Drahtstarter heraus und befestigen Sie das innere Drahtende an der Feder.



Jetzt platzieren Sie das Schneidegerät in der oberen linken Ecke der Scheibe und haken den Draht mit der Feder ein. Verwenden sie die lange Feder für Front und Heckscheiben, die kurze Feder ist nur für Seitenscheiben geeignet.

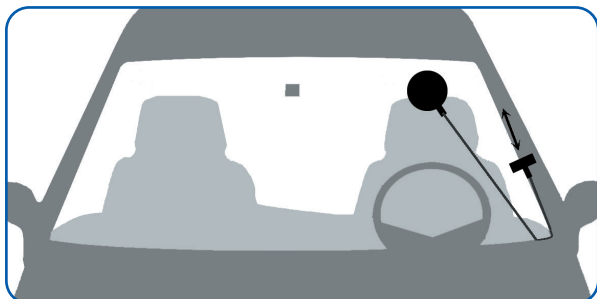


Befestigen Sie das äußere Drahtende an dem Zuggriff.

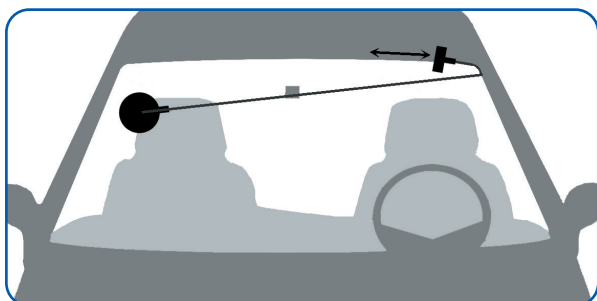
Bedienungsanleitung

Ein-Mann-Drahtschneidesatz

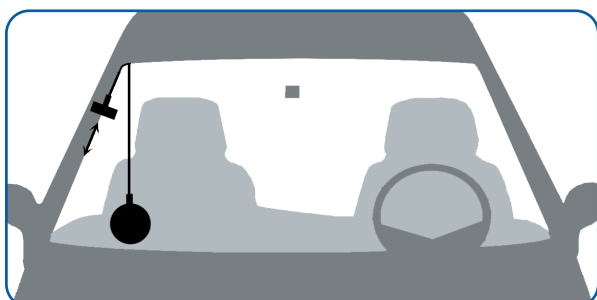
DSS-150

**Schritt 1:**

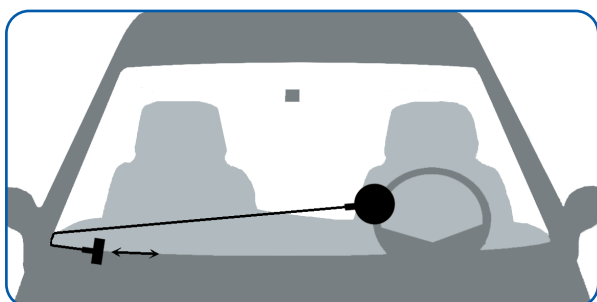
Dies ist die übliche Ausgangsposition für die meisten Pkw-Scheiben. Befestigen Sie das Schneidegerät an der Innenseite der Scheibe. Legen Sie den Draht unter die Ecke der Scheibe und ziehen mit dem Griff an der Außenseite des Fahrzeugs, immer entlang dem Scheibenrand, gleichmäßig und kräftig nach oben. Beim Loslassen zieht die Feder des Schneidegerätes den Draht wieder zurück, so dass eine Sägebewegung entsteht. Ziehen Sie wiederholt am Griff, bis die Kleberaupe beinahe bis zur oberen Ecke durchtrennt ist.

**Schritt 2:**

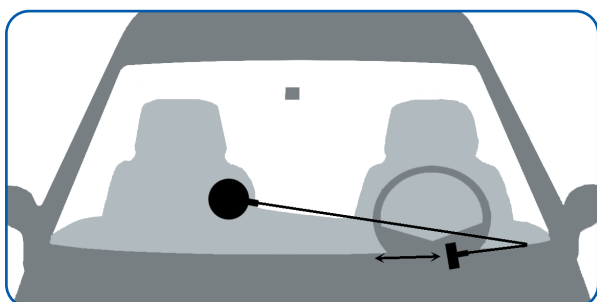
Versetzen Sie das Schneidegerät wie gezeigt. Legen Sie den Draht wieder unter die Ecke der Scheibe und ziehen ihn mit dem Griff wie unter Schritt 1 beschrieben. Bei breiten Fahrzeugen kann ein Zwischenschritt erforderlich sein, d. h. dass das Schneidegerät zunächst nahe des Innenspiegels platziert werden muss.

**Schritt 3:**

Setzen Sie das Schneidegerät nun in die untere rechte Ecke wie gezeigt und durchtrennen die Kleberaupe wie in den vorigen Schritten beschrieben.

**Schritt 4:**

Im nächsten Schritt platzieren Sie das Schneidegerät etwa 20 cm aus der Scheibenmitte nach links und durchtrennen die Kleberaupe mindestens bis zur Mitte der Scheibe.

**Schritt 5:**

Danach platzieren Sie das Schneidegerät ein letztes Mal etwa 20 cm aus der Scheibenmitte nach rechts. Heben Sie die Scheibe leicht an und führen Sie den Draht den kompletten Weg zurück bis zu der Stelle, an der Sie in Schritt 1 begonnen haben. Mit der bekannten Sägebewegung durchtrennen Sie nun die restliche Kleberaupe bis zur Mitte der Scheibe.